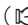



簡易留守録

簡易留守録を設定する

電話を受けられないとき、相手のメッセージを録音します。

- 簡易留守録は電源が切れているときやオフラインモードのとき、「圏外」が表示されているときは使用できません。このときは、オプションサービスの留守番電話サービス（P.17-4）をご利用ください。
- 簡易留守録で録音できるのは、音声メモやマイボイスメモ（P.16-6）と合わせて 20 件まで、または最長約90秒です。

メニュー ▶ 電話 ▶ 簡易留守

1 「1簡易留守設定」を選び、●を押す。


録音可能秒数が表示され、簡易留守録が設定されます。

（設定完了後、「」が表示されます。）

■ 応答文再生：「3応答文再生」選択▶●

■ 留守録応答／録音中の受話音量の変更：「4音量設定」選択▶●▶「1受話音量連動」／「2サイレント」選択▶●

簡易留守録が設定できない状態

- マナーモード設定中は、簡易留守録の設定／解除はできません。マナーモードを解除してください。
- 録音できる時間が7秒以下のときや、すでに20件録音されているときは、簡易留守録に設定できません。不要なメッセージを消去してください。（P.16-6）

応答時間を変更する

- 電話がかかってきてから簡易留守録が応答するまでの時間を、0～59秒の間で設定します。

●▶「電話」選択▶●▶「7簡易留守」選択▶●▶「6応答時間」選択▶●▶設定時間入力（00～59秒）▶●

■ 着信音を鳴らさずに簡易留守録で応答：設定時間「00」入力▶●

●お買い上げ時には、「9秒」に設定されています。




- 簡易留守録をオプションサービスの留守番電話サービス、または転送電話サービスと合わせてご利用になるときは、設定されている呼出時間の短い機能が優先されます。また、簡易留守録を優先していても、録音件数が一杯になると、留守番電話サービスや転送電話サービスが優先されます。

シガーライター充電器に接続すると（車載簡易留守）


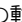
- シガーライター充電器に接続すると、安全運転のため自動的に簡易留守録に設定されます。車載簡易留守の設定を解除するときは、次の操作を行います。

●▶「電話」選択▶●▶「7簡易留守」選択▶●▶「5車載簡易留守」選択▶●▶「2OFF」選択▶●

簡易留守録を設定すると


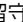
- 着信があると、相手に応答文が流れたあと録音が始まります。
 - 録音中にV604SHをクローズポジションにしても、録音は止まりません。
 - 録音中に電話に出るときは○を押します。(録音内容は残りません。)
- 録音が終わると、「」が表示されます。
- 録音後、簡易留守録が設定できない状態(☞P.16-4)になったときは、簡易留守録は自動的に解除され、「」が消えます。「」は用件を消去するまで表示したままです。)

簡易留守録を設定していないときの操作

- 着信中に次の操作を行うと、応答文が流れたあと、録音が始まります。このときは、その着信に限り留守録音します。(簡易留守録は「OFF」のままです。)
 - ➡ 「簡易留守録」選択 ➡ ●
 - サイドキー設定の着信時の動作(☞P.16-3)を「簡易留守録」にしているときは、着信中に、設定したサイドボタンを長く(1秒以上)押すと、応答文が流れたあと録音が始まります。(クローズポジション時だけ)
 - 簡易留守録が設定できない状態(☞P.16-4)のときは、不要なメッセージを消去してください。(☞P.16-6)


簡易留守録を解除する

メニュー ➡ 電話 ➡ 簡易留守

- 1 「簡易留守設定」を選び、●を押す。
簡易留守録が解除され、「」が消えます。

録音された用件を聞く

メニュー ➡ 電話 ➡ 簡易留守

- 1 「録音再生」を選び、●を押す。

録音件数表示後、新しいものから順に再生されます。最後の用件を再生し終わると、自動的に止まり、待受画面に戻ります。

- 再生途中の停止：再生中に○

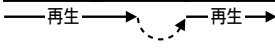
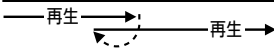
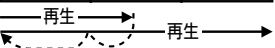
補足

再生中に電話がかかってくると、再生は自動的に停止します。電話に出るときは、○を押してください。

16

その他の機能

■再生中にできること(例：3件録音されているとき)

再生中に次の用件を聞く	再生中の用件の頭に戻す	再生中の1つ前の用件に戻す
再生中に○を押す。 <div> <div>3件目</div> <div>2件目</div> <div>1件目</div> </div> 	再生中に○を押す。 <div> <div>3件目</div> <div>2件目</div> <div>1件目</div> </div> 	再生中に○を2回押す。 <div> <div>3件目</div> <div>2件目</div> <div>1件目</div> </div> 

用件を消去する

- 再生中に、次の操作を行います。

クリア → 「1 YES」選択 → ●

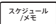
- 次の用件が録音されているときは、続けて再生されます。用件をすべて消去すると、「●」が消えます。

通話内容やお客様の声を録音する


通話中の相手の声（音声メモ）や、待受中のお客様の声（マイボイスメモ）を録音します。

- 音声メモでは、お客様の声は録音されません。
- 録音できる時間は、簡易留守録（☎P.16-4）と合わせて最長約90秒です。
ただし、録音できる時間が3秒以下になったときや、用件やメモが20件録音されると、それ以上録音できなくなります。
- 待受中に、長時間の音声を録音することもできます。（ボイスレコーダー：☎P.11-3）

1 音声メモを録音する

- 1 通話中に、を長く（1秒以上）押す。
録音が始まります。

マイボイスメモを録音する

- 1 待受中に、を長く（1秒以上）押す。
- 2 「1 マイボイスメモ」を選び、●を押す。
録音が始まります。

- 送話口に向かってお話しください。送話口からの距離の目安は、5～10cm位です。

2 録音を終了するときは、●またはを押す。

補足

- クローズ終話設定（☎P.2-3）を「ON」にしているとき、音声メモ録音中にV604SHをクローズポジションにすると、電話が切れ、録音も終わります。（このときは、残りの録音可能時間は表示されません。）
- マイボイスメモを録音中に電話がかかってくると、録音は中止されます。このとき、エニーキーアンサーの各ボタン（☎P.2-6）で電話に出ることができます。（途中までの録音は保存されています。）

補足

- 電源を切っても録音内容は消去されません。
- マイボイスメモの再生方法や消去方法は、簡易留守録と同様です。（☎P.16-5、上記）